

# 量作業台 BE・AE・HAE型

この度はTRUSCO軽量作業台BE型、AE型、HAE型をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、付属の工具(メガネレンチまたは、六角レンチ) 1本で組立てられるシンプルな構造です。BE型は目に優しい青色のカラー天板を採用し、またAE型、HAE型は、天板サイズ・パリエーションも豊富で、AE型本体色は、グリーン色、ヤンググリーン色、ホワイト色、ダークグレー色の4種類有り、HAE型は、グリーン色、ヤンググリーン色、ホワイト色の3種類有り ます。組立・梱包作業用としてはもちろん、あらゆる軽作業に適しており、工場・学校・作業室・研究所などで未永くご使用いただけます。

BE型

均等静止荷重 250kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量を いいます

(H)AE型 均等静止荷重

300kg

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

### 安全上のご注意(必ずお守り下さい)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を 説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない 作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする 恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、 'キャスターの耐荷量" "作業台の耐荷重×士"の どちらか小さい方の荷重以下で 使用する

■移動の際は、天板の上に物を 置いたり、作業はしない。 また、運搬に使用しない 作業台が転倒したり、積載物が落下して、

怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない 作業台が転倒したり、積載物が落下したり して、怪我をする恐れがあります。

**■側面や正面からの大きな力を** かけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする 恐れがあります。

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」 内容を説明しています。

**■屋外や水のかかる場所に設置 ■表示荷重内であっても、一部に ■製品を切断、改造しない** しない。また、ぬれたものを置か ない

集中荷重をかけない

作業台が不安定になり、危険です。 また、切断のパリ等で怪我をする恐れが あります。

■組立は、この組立・取扱説明書 に記載の組立て手順に従う 手類を誤ると組立中に部品が外れたり倒れ たりして怪我をする恐れがあります。

**■天板面は必ず水平になるよう、■作業台の上横棧・下横棧の端面** アジャスターを調節して使用

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、

品質が著しく低下する恐れがあります。

を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが あります。

**■脚部のすき間に指を入れない** 指が抜けなくなったり、怪我をする恐れが あります。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物 が落下したりして、怪我をする恐れがあり

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。 ※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

BE · AE · HAE1401

する

## 耐荷亚 (均等静止荷重) 250kg AE・HAE型 耐荷重 (均等静止荷重) 300kg

		舞口(W)×乗行(D)×高さ(H)mm	20mm术J化数天板
900×600×740		1500×600×740	BE-1560
900×750×740		1500×750×740	BE-1575
1200×600×740		1800×600×740	BE-1860
1200×750×740	BE-1275	1800×750×740	BE-1875
		1800×900×740	BE-1890

#### AE型

舞口(例)×奏行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリューム電天板	25mmスチール天板
900×450×740	AE-0945(W · YG · DG)	RAE-0945(W · YG · DG)	SAE-0945
900×600×740	AE-0960(W · YG · DG)	RAE-0960(W · YG · DG)	SAE-0960(W · YG · DG)
900×750×740	AE-0975(W · YG · DG)	RAE-0975(W · YG · DG)	SAE-0975(W · YG · DG)
1200×600×740	AE-1260(W - YG - DG)	RAE-1260(W · YG · DG)	SAE-1260(W - YG - DG)
1200×750×740	AE-1200(W · YG · DG)	RAE-1200(W · YG · DG)	SAE-1200(W · YG · DG)
1200×900×740	AE-1209(W · YG · DG)	RAE-1209(W · YG · DG)	SAE-1209
1500×600×740	AE-1560(W · YG · DG)	RAE-1560(W · YG · DG)	SAE-1560(W - YG - DG)
L1500×750×740	AE-1500(W · YG · DG)	RAE-1500(W - YG - DG)	SAE-15000W - YG - DG)
1500×900×740	AE-1509(W · YG · DG)	RAE-1509(W · YG · DG)	SAE-1509
1800×600×740	AE-1860(W · YG · DG)	RAE-1860(W · YG · DG)	SAE-1860(W · YG · DG)
1800×750×740	AE-1800(W · YG · DG)	RAE-1800(W · YG · DG)	SAE-1800(W - YG - DG)
1800×900×740	AE-1809(W · YG · DG)	RAE-1809(W · YG · DG)	SAE-1809(W · YG · DG)

## - (キャスター付の安全上のご注意)

・スター(キャスター)リンヌエエッとにあり :BE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重125kg以下でご使用下さい。 :AE・HAE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重150kg以下でご使用下さい。

75φゴム車	EW-75C	: 耐荷量200kg
100φゴム車	EW-100C	耐荷量250kg
100ゅウレタン車:	EW-TOOCU	. 耐荷電300kg

#### HAE型


MCMVX銀行のX真さけleam	20mmポリ化粧天板	ISmmリノリューム多大板	25mmステール天板
900×450×900	HAE-0945(W · YG)	HRAE-0945(W · YG)	HSAE-0945
900×600×900	HAE-0960(W · YG)	HRAE-0960(W · YG)	HSAE-0960(W)
900×750×900	HAE-0975(W · YG)	HRAE-0975(W · YG)	HSAF-0975(W)
1200×600×900	HAE-1260(W · YG)	HRAE-1260(W · YG)	HSAE-1260(W)
1200×750×900	HAE-1200(W · YG)	HRAE-1200(W · YG)	HSAE-1200(W)
1200×900×900	HAE-1209(W · YG)	HRAE-1209(W · YG)	HSAE-1209
1500×600×900	HAE-1560(W · YG)	HRAE-1560(W · YG)	HSAE-1560(W)
1500×750×900	HAE-1500(W · YG)	HRAE-1500(W · YG)	HSAE-1500(W)
1500×900×900	HAE-1509(W · YG)	HRAE-1509(W · YG)	HSAF-1509
1800×600×900	HAE-1860(W · YG)	HRAE-1860(W · YG)	HSAE-1860(W)
1800×750×900	HAE-1800(W · YG)	HRAE-1800(W · YG)	HSAE-1800(W)
1800×900×900	HAE-1809(W · YG)	HRAF-1809(W · YG)	HSAF-1809(W)


AE型本体色は、グリーン色、ホワイト(W)色、ヤンググリーン(YG)色、ダークグレー(DG)色の4種類あります。 HAE型本体色は、グリーン色、ホワイト(W)色、ヤンググリーン(YG)色の3種類あります。

#### BE • AE • HAE型 軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すべに購入中へお切ら出ておい

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

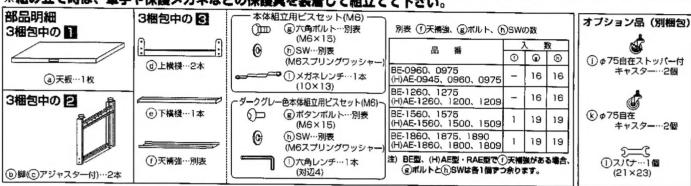


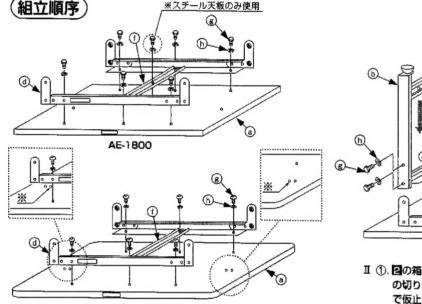

Ⅰ ①. ■の箱から天板②を取出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。


BE-1875

- ②. 図の箱から上横檪 団 を取出し、天板 ③ のナット位置に合わせてボル ト国とSWので仮止めして下さい。
- ※天補強 ① 付の機種は上模模 ①の中央の穴位置を合わせてポルト②とS Wínで仮止めして下さい。
- ※天補強 ① は間口1500mm・1800mmタイプのみあります。
- (注)天板は、BO型と兼用です。※印の埋込ナットは、使用しません。

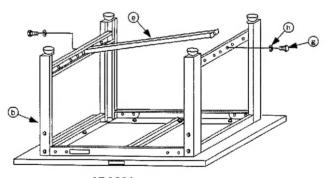


AE-1800


- Ⅲ ①. 図の箱から下横楼 @ を取出し、脚 ⑩ の下楼の間にはめ込み任意の位 置でボルト<<br />
  ②とSW<br />
  働で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)
  - ②. I II II で仮止めしたポルト@をしっかりと締付けて下さい。

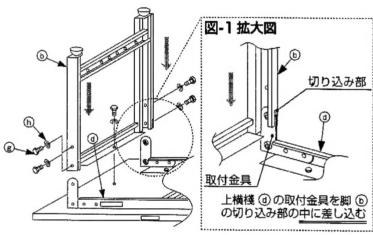

- Ⅱ ①. 図の箱から脚 ⑥ を取出し、図-1のように上横桟 ⓓ の取付金具を脚 ⑥ の切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボルト ② とSW h で仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)
  - ②. 脚 ⑥ の上様のボルト穴を天板 @ のナットに合わせ、ボルト @ とSW f)で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

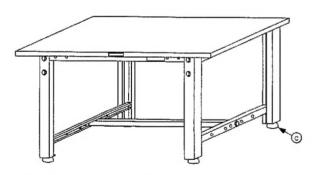

組立完了後作業台を起こし、任意の場所に設置しアジャスター〇で水 平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用 下さい。




BE · AE · HAE1401

※発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp お客様技術相談窓口 0120-509-849





# 作業台用引出し

扨

この度は、TRUSCO作業台用引出しをお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は付属の吊金具を用いることにより、 ほぼ全ての作業台へ簡単に取付けることができます。また、左右にスライドさせることが出来る為、作業環境や作業行程、作業者の 好み等に応じて、使い勝手のよい位置にセットして、ご利用いただけるオプションとして末永くご使用いただけます。

適応機種 ●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●NLD-2●NLD-3●NLW-3 **●UDK-001W●UDK-002W** 

#### 安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を 説明しています。

■傾いた状態で作業台に取付けない

傾いた状態で取り付けますと、引出しが 勝手に開いたり閉まったりして怪我をする 恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力を かけない

引出しが破損、変形し、怪我をする恐れが あります。

■引出しに足をかけたり、本体の 上に載ったりしない

引出しが破損、変形し、怪我をする恐れが あります。

■一度に複数の引出しを引き出さ

重心が偏り、作業台ごと転倒して破損、 変形し、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しない

用途以外に使用しますと怪我の原因に なります。

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」 内容を説明しています。

**■**屋外や水のかかる場所に設置 **■**一部に集中荷重をかけない しない。また、ぬれたものを置か ない

引出しにサビが発生しやすくなり、強度等、 品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に 記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、 作業台を起こした際に落下して、怪我を する恐れがあります。

- ■引出しの切断、改造をしない

引出しが不安定になり危険です。また、 切断のバリ等で怪我をする恐れがあり ます。

■引出しの底面・内側を素手で 触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが あります。

■化学薬品や薬物を扱う作業 には使用しない

腐食・変質などにより、引出しの品質が 著しく低下し、作業者の健康を害する 恐れがあります。

■引出しの角に足などをぶつけ ないようにする


引出しが破損、変形したり、怪我をする 恐れがあります。

- ●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
- ※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

## 作業台用引出し 組立説明図 [適応機種 ●F1 ●F2 ●FL-1 ●FL-2 ●UDC-001 ●UDC-002 ●NLD-2 ●NLD-3 ●NLW-3 ●UDK-001W ●UDK-002W

(組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。



### 組立順序


### ※作業台を逆さにした状態に準備してください。

- **1.** 引出本体 ⓐ から引出しを引き抜き、上面の<u>半抜き穴</u>をドライバー等で突き穴を開けて下さい。(4ヶ所)
  - ※最初から丸穴が開いている場合はこの作業は必要ありません。




2. 吊金具(前側) ⑤ (後側) ⑥ を作業台の上枠の奥行の長さに合わせ、側面の内側から根角ボルト ⑥ (拡大図有り)を差込み、外側からSW ② と蝶ナット①で仮止めをしてください。(左右2本)

#### 上枠の奥行の長さに合わせる

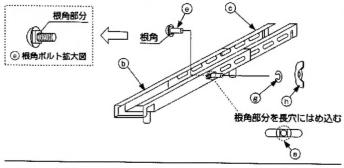


3. 2.で仮組みした吊金具を作業台の上枠の中に入れ、前後にスライド させ蝶ナットトのを締付けてください。(左右2本) ※吊金具の前後に注意。

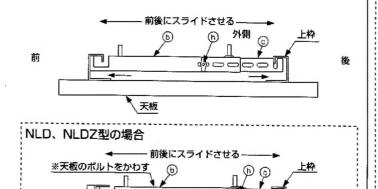


4. 作業台上枠を吊金具(後側) © と引出し止金具 @ で挟み込み、SW @ とトラスネジ()で仮止めをして下さい。(左右2本)



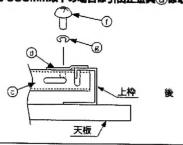

5. 吊金具(前側)() のボルト(左右2ヶ所)に引出本体(a)の上面の穴を合わせ、SW(g)と蝶ナット(h)で仮止めをして下さい。(4ヵ所)引出し本体を任意の位置に合わせ、確定後蝶ナット(h)をしっかり締めつけて下さい。

**4.**で仮止めした引出止金具(d)のトラスネジ(f)をドライバーでしっかりと締め付けてください。(左右2ヶ所)

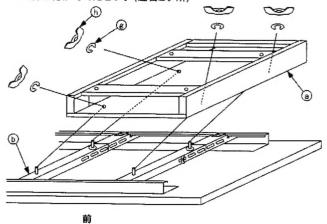


#### UDK-001W、002Wの場合

5. 吊金具に引出 ②をボルトに合わせ SW ②と蝶ナット ①で仮止めして下さい。(4ヶ所)

引出@の手前側を持ち上げ専用金具①を作業台の上枠と引出@の間に奥まで差し込んで下さい。(2ヶ所)

仮止めした蝶ナット()を締め付けて下さい。(4ヶ所)

**4.**で仮止めした引出止金具(①のトラスネジ(予をドライバーでしっかりと締め付けて下さい。(左右2ヶ所)

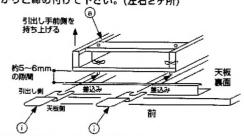


## ※発売元 トラスコ中山株式会社

天板

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様技術相談窓口 0120-509-849



前